Modèle DMT300

Manuel d'utilisation
du lave-vaisselle

Un monde de possibilités

Merci d'avoir choisi ce produit Samsung.
Afin de bénéficier du meilleur du service après-vente, enregistrez votre appareil sur le site suivant :
www.samsung.com/global/register

ENERGY STAR

SAMSUNG

fonctions de votre nouveau lave-vaisselle samsung

votre nouveau lave-vaisselle Samsung va changer votre manière de faire la vaisselle. Grâce à une très grande capacité et une faible consommation d'énergie, votre nouveau lave-vaisselle Samsung dispose de toutes les fonctions qui rendront vos corvées beaucoup plus agréables.

1. **Très grande capacité**
   Le panier supérieur est incliné pour recevoir la vaisselle volumineuse. L'espace a été optimisé afin d'accueillir toutes les tailles de vaisselle.
2. **Fonctionnement silencieux**
   Une technologie anti-bruit efficace permet un fonctionnement des plus silencieux. Votre nouveau lave-vaisselle Samsung sera plus discret que jamais.
3. **Filtre auto-nettoyant**
   Avoir à nettoyer le filtre vous-même appartient désormais au passé. Cet appareil garde les résidus alimentaires à l'intérieur lors du fonctionnement, puis les évacue automatiquement grâce à l'eau.
4. **Capteur de fuite numérique intelligent**
   Le lave-vaisselle Samsung est équipé d'un capteur de fuite numérique unique conçu pour détecter même la plus infime trace d'eau. Situé sous l'appareil, le capteur coupe immédiatement les branchements électriques s'il détecte une fuite, vous évitant ainsi les conséquences onéreuses d'un dégât des eaux.

Ce manuel contient des informations importantes concernant l'utilisation et l'entretien de votre nouveau lave-vaisselle Samsung. Y figurent notamment la description du tableau de commande, des instructions concernant l'utilisation du lave-vaisselle et des conseils afin d'exploiter au mieux ses fonctions et technologies de pointe. Le tableau des programmes page 22 présente les différents programmes et la rubrique « Dépannage » page 23 explique la marche à suivre en cas de dysfonctionnement.

consignes de sécurité

Dans ce manuel, vous trouverez des remarques « Avertissement » ⚠ et « Attention » ⚠. Ces importantes consignes de sécurité ne couvrent pas toutes les situations possibles.

Il est de votre responsabilité d'user de prudence lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation de votre lave-vaisselle. Samsung ne saurait être tenu pour responsable en cas de dommage résultant d'une utilisation non conforme.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Signification des icônes et des symboles utilisés dans ce manuel :

⚠ **AVERTISSEMENT**	Risques ou manipulations dangereuses susceptibles d'entraîner des **blessures graves, voire mortelles**.
⚠ **ATTENTION**	Risques ou manipulations dangereuses susceptibles **d'entraîner des blessures ou des dégâts matériels**.
⚠ **ATTENTION**	Afin de réduire les risques d'incendie, d'explosion, d'électrocution ou de blessures lors de l'utilisation du lave-vaisselle, vous devez respecter ces règles de sécurité de base :

	Interdit.
	NE PAS démonter.
	NE PAS toucher.
	Suivez scrupuleusement les consignes.
	Débranchez la prise murale.
	Assurez-vous que l'appareil est relié à la terre afin d'éviter tout risque d'électrocution.
	Contactez le service d'assistance technique.

AVERTISSEMENT - Lors de l'utilisation du lave-vaisselle, respectez les règles de base, notamment :

Lisez toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser le lave-vaisselle.

À l'instar de tout type d'équipement électrique, utilisant l'eau et comportant des parties mobiles, des risques potentiels existent.

Pour une utilisation sûre de cet appareil, il est fortement recommandé de vous familiariser avec ses fonctions et de rester vigilant lors de son utilisation.

Installez et mettez à niveau votre lave-vaisselle sur un sol non recouvert de moquette et capable de supporter son poids.

Votre lave-vaisselle doit être correctement relié à la terre. Ne le branchez jamais à une prise non reliée à la terre. Reportez-vous page 11 pour plus d'informations sur la mise à la terre de votre lave-vaisselle.

Connectez le fil de terre au connecteur de terre vert du bornier.

CONSERVEZ PRÉCIEUSEMENT CES CONSIGNES

Consignes de sécurité

Utilisez le lave-vaisselle uniquement pour l'utilisation prévue.

Utilisez uniquement des produits nettoyants et agents de rinçage spécialement conçus pour lave-vaisselle, et maintenez-les hors de portée des enfants.

Après déballage du lave-vaisselle, maintenez les emballages hors de portée des enfants.

Lors du chargement d'articles à laver :

- Positionnez les objets tranchants de manière à ce qu'ils ne risquent pas d'endommager le joint de la porte.
- Chargez les couteaux tranchants avec le manche vers le haut afin de réduire le risque de coupures.

Ne lavez pas d'articles en plastique à moins que la mention « adapté au lave-vaisselle » (ou équivalent) y figurent.
Pour les articles en plastique dépourvus de cette mention, consultez les recommandations du fabricant.

Ne touchez pas l'élément chauffant pendant ou immédiatement après utilisation.

Ne faites jamais fonctionner le lave-vaisselle si tous les panneaux du châssis ne sont pas en place.

Ne modifiez pas les touches de commande.

Ne forcez pas, ne vous asseyez pas et ne marchez pas sur la porte, le dessus ou les paniers du lave-vaisselle.

N'exercez aucune pression sur la porte lorsqu'elle est ouverte car cela risquerait d'endommager le lave-vaisselle et vous pourriez vous blesser.

Afin de limiter les risques de blessures, ne laissez pas les enfants jouer dans ou sur le lave-vaisselle.

Afin de limiter les risques d'incendie ou d'explosion :

- Dans certaines conditions, de l'hydrogène peut être généré dans un système d'eau chaude qui n'a pas été utilisé pendant deux semaines voire plus. L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF. Si le système d'eau chaude est resté inutilisé pendant une telle durée, avant d'utiliser le lave-vaisselle, ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez l'eau couler plusieurs minutes. Cela permet d'évacuer l'hydrogène éventuellement présent. Le gaz étant inflammable, ne fumez pas et n'utilisez pas de flamme nue lors de cette opération.

Retirez la porte du compartiment de lavage d'un ancien lave-vaisselle avant de le rapporter du service de réparation ou de le mettre au rebus.

Débranchez le câble d'alimentation (ou coupez le disjoncteur) avant de procéder à la réparation de votre lave-vaisselle.

Ne laissez pas les enfants jouer dans ou sur le lave-vaisselle. Ils risqueraient de se blesser ou d'endommager le lave-vaisselle.

Ne réparez pas et ne remplacez pas vous-même les éléments du four. Le démontage, les réparations et les modifications ne doivent être effectués que par des techniciens de maintenance agréés. Toute intervention de la part d'une personne non autorisée risque d'annuler la garantie.

Avant de mettre votre lave-vaisselle au rebus, retirez la porte du compartiment de lavage ou le loquet de la porte de manière à ce que des enfants ou de petits animaux ne restent pas coincés dans la machine.

CONSERVEZ PRÉCIEUSEMENT CES CONSIGNES

Le lave-vaisselle est très lourd. N'essayez pas de le déplacer ou de le soulever seul. Au minimum deux personnes sont nécessaires pour déplacer le lave-vaisselle et ainsi éviter tout risque de blessures.

Une fois le lave-vaisselle installé, vérifiez que le tuyau de vidange est correctement raccordé et que les raccords du tuyau ne présentent aucune fuite. Si le tuyau de vidange est mal fixé, cela risque d'entraîner des dégâts matériels.

Le tuyau d'alimentation en eau est sensible à l'usure. Avec le temps, il devient moins flexible. Vérifiez-le régulièrement. S'il est gonflé, craquelé, coupé ou s'il présente une fuite d'eau, remplacez-le immédiatement.

Ne mettez pas d'essence, de solvants ou autres matières inflammables dans le lave-vaisselle. Ne lavez pas d'objets ayant été exposés à ce type de matières.

Maintenez le produit nettoyant pour lave-vaisselle hors de la portée des enfants. Ce type de produits est dangereux pour la santé. Comportant des éléments de polissage, ils sont corrosifs. Évitez tout contact avec la peau ou les yeux.

N'installez pas le lave-vaisselle près d'appareils électriques. Éloignez-le des flammes nues.

Si le lave-vaisselle reste inutilisé pendant une période prolongée, coupez l'arrivée d'eau.

Ce lave-vaisselle est prévu pour une utilisation privée uniquement.

AVANT D'UTILISER VOTRE LAVE-VAISSELLE

AVERTISSEMENT

Risque de basculement

- N'utilisez pas le lave-vaisselle avant qu'il ne soit correctement installé.
- N'appuyez pas sur la porte ouverte.
- Ne placez pas de poids excessif sur la porte ouverte.

Risque d'électrocution

Le non-respect de ces consignes peut entraîner un incendie ou une électrocution et avoir des conséquences mortelles.

- Reliez le lave-vaisselle à la terre.
- Connectez le fil de terre au connecteur de terre vert du bornier.
- N'utilisez pas de rallonge.

CONSERVEZ PRÉCIEUSEMENT CES CONSIGNES

sommaire

INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE 7

7 Déballage du lave-vaisselle
7 Contrôle du contenu
8 Tableau de commande
10 Voyants de progression
10 Sélecteur de programme
11 Conditions indispensables à l'installation

UTILISATION DU LAVE-VAISSELLE 12

12 Instructions de base
14 Retrait du porte-assiettes
15 Réglage de la hauteur du panier supérieur
15 Retrait du panier supérieur
16 Chargement du panier inférieur
16 Chargement du panier supérieur
17 Utilisation du panier à couverts
18 Utilisation du réservoir

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU LAVE-VAISSELLE 20

20 Nettoyage de la partie extérieure
20 Nettoyage de la partie intérieure
20 Nettoyage des gicleurs
21 Entreposage de votre lave-vaisselle

PROGRAMMES 22

22 Tableau des programmes

DÉPANNAGE 23

23 Consultez cette rubrique si vous rencontrez l'un des problèmes suivants.
25 Codes d'erreur

ANNEXE 26

26 Protection de l'environnement
26 Caractéristiques techniques

installation du lave-vaisselle

Veillez à ce que votre installateur respectent soigneusement ces consignes afin de garantir le bon fonctionnement de votre lave-vaisselle et d'éviter tout risque de blessures lors de son utilisation.

DÉBALLAGE DU LAVE-VAISSELLE

- Après la livraison de votre nouveau lave-vaisselle, déballez-le soigneusement et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé. Si tel est le cas, précisez-le sur le bordereau de livraison et gardez-en une copie. N'installez pas le lave-vaisselle et contactez le service client Samsung au numéro figurant ci-dessous.
- Si l'appareil n'est pas endommagé, vous pouvez procéder à l'installation. Si vous effectuez vous-même l'installation, lisez d'abord le guide d'installation et suivez les instructions qui y figurent.
- Après déballage du lave-vaisselle, maintenez les emballages hors de portée des enfants pour des raisons de sécurité.

CONTRÔLE DU CONTENU

Une fois votre lave-vaisselle déballé, assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces illustrées ci-dessous.

Si votre lave-vaisselle a été endommagé lors du transport ou si des pièces sont manquantes, contactez le **service client Samsung au 1-800-SAMSUNG (726-7864)**

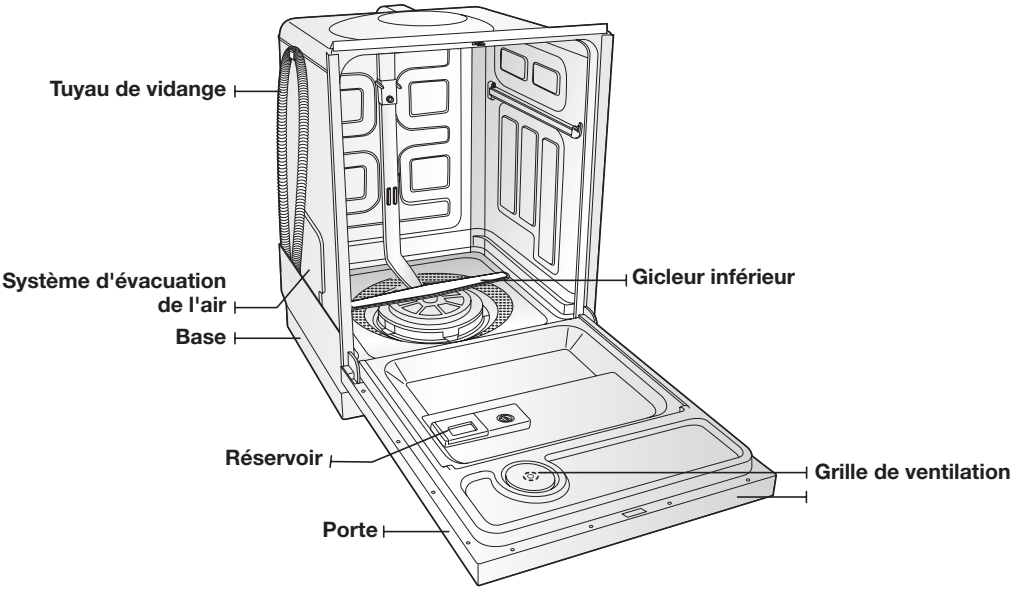

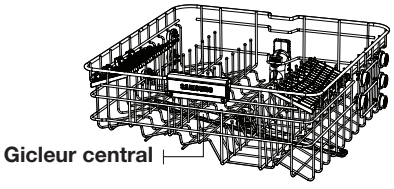

Panier supérieur

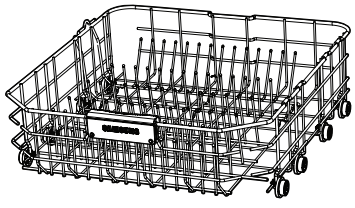

Panier inférieur



Panier à couverts

installation du lave-vaisselle

TABLEAU DE COMMANDE

Modèle DMT300

SAMSUNG

1 **VOYANTS DE PROGRESSION**	Les trois voyants de progression s'allument pour indiquer la progression du lavage en cours. À droite de ces voyants, le voyant de la sécurité enfant s'allume lorsque le verrouillage de sécurité est activé et le voyant du bac de produit de rinçage s'allume lorsque ce bac est vide et qu'il doit être rempli.
2 **DÉSINFECTION**	La température atteint 72 ˚C (162 ˚F) lors du dernier cycle de rinçage pour une désinfection à haute température. Si vous sélectionnez l'option Sanitize (Désinfection), le voyant correspondant clignote lorsque la température de l'eau atteint la température de désinfection (supérieure à 68 ˚C (155 ˚F)) puis reste allumé pendant 10 minutes à la fin du cycle lors de la désinfection. La fonction Sanitize (Désinfection) est conforme à la norme 184 NSF/ANSI pour les lave-vaisselle domestiques. Les lave-vaisselle domestiques certifiés ne sont pas conçus pour une utilisation commerciale. Votre lave-vaisselle est certifié NSF. Le cycle certifié NSF est le cycle normal avec l'option Sanitize (Désinfection) sélectionnée.
3 **CHILD LOCK (SÉCURITÉ ENFANTS)**	Cette option permet de verrouiller les touches du tableau de commande. Une fois sélectionnée, elle permet d'éviter que les enfants ne mettent accidentellement en marche le lave-vaisselle en appuyant sur les touches du tableau de commande. Lorsque cette option est activée, seule la touche Power (Marche/Arrêt) fonctionne lorsqu'aucun programme n'est en cours. **Activation/Désactivation** - Pour activer ou désactiver cette option, maintenez la touche **Sanitize** (Désinfection) pendant trois (3) secondes.

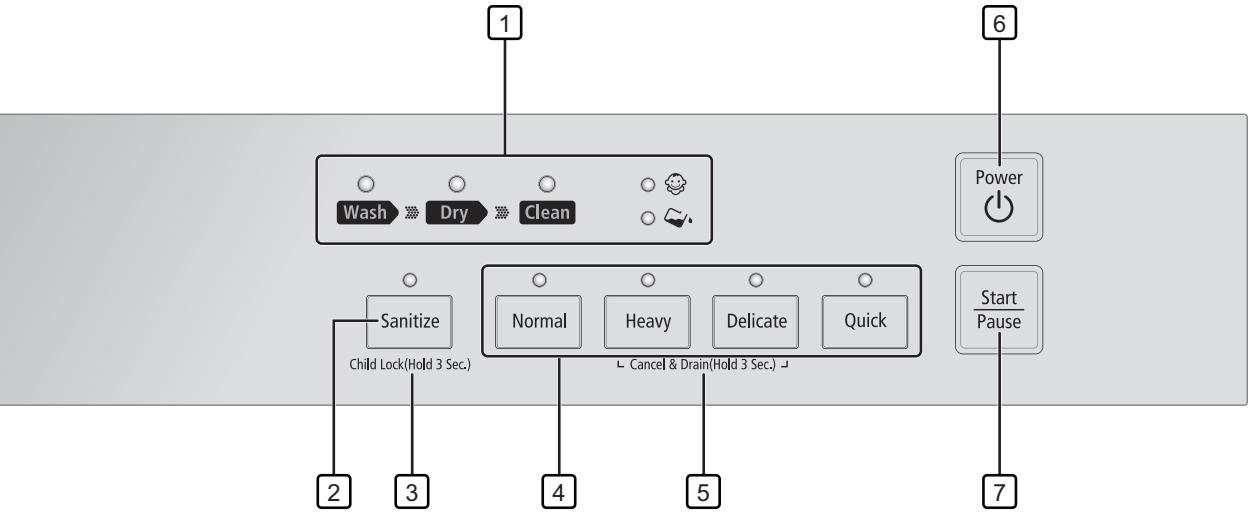

4 **SÉLECTEUR DE PROGRAMME**	Cette option vous permet de sélectionner le programme de lavage approprié en fonction du degré de salissure de votre vaisselle. Lorsque vous sélectionnez un programme, le voyant correspond s'allume. Pour annuler le programme sélectionné, appuyez à nouveau sur la touche correspondante. En cas d'erreur, un message s'affiche et un signal sonore retentit. Reportez-vous à la page des codes d'erreur.
5 **CANCEL & DRAIN (ANNULER ET VIDANGER)**	Pour annuler et vidanger alors qu'un cycle est en cours, maintenez les touches **Heavy** (Intense) et **Delicate** (Délicat) enfoncées pendant trois (3) secondes.
6 **POWER (MARCHE/ARRÊT)**	Lorsque cette touche est actionnée, tous les voyants s'allument puis s'éteignent ; seul le voyant correspondant au dernier programme effectué reste allumé. Lorsque le lave-vaisselle est en cours de fonctionnement et que le programme sélectionné est terminé, le voyant "**Clean** (Propre)" reste allumé pendant 10 minutes. La machine se met automatiquement hors tension.
7 **START & PAUSE (DÉPART ET PAUSE)**	Lorsque la machine est sous tension, fermez la porte et sélectionnez un programme et les options souhaitées. Appuyez sur la touche **Start/Pause** (Départ/Pause) pour démarrer le programme. Si vous souhaitez interrompre momentanément le fonctionnement du lave-vaisselle, appuyez sur la touche **Start/Pause** (Départ/Pause) et ouvrez la porte doucement et avec prudence.

VOYANTS DE PROGRESSION

Modèle DMT300

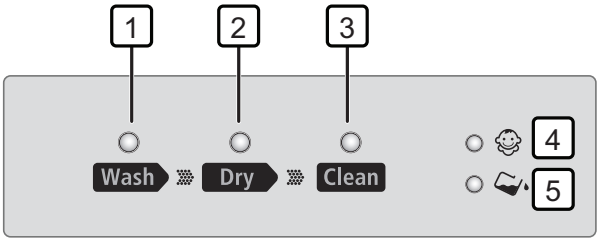

1	**WASH (LAVAGE)**	Lorsque le lave-vaisselle est en mode lavage ou rinçage, le voyant Wash (Lavage) est allumé.
2	**DRY (SÉCHAGE)**	Lorsque le lave-vaisselle est en mode séchage, le voyant Dry (Séchage) est allumé.
3	**CLEAN (PROPRE)**	Une fois l'étape du cycle terminée, le voyant Clean (Propre) s'allume pendant 10 minutes si vous avez ajouté un produit de rinçage et 30 minutes si vous n'en avez pas utilisé. Si vous ouvrez la porte lorsque ce voyant est allumé, il s'éteindra immédiatement.
4	**CHILD LOCK (SÉCURITÉ ENFANTS)**	Si vous sélectionnez l'option Child Lock (Sécurité enfants), le voyant correspondant s'allume.
5	**RINSE REFILL (REMPLISSAGE DE LIQUIDE DE RINÇAGE)**	Lorsque ce voyant est allumé, cela signifie que le réservoir de liquide de rinçage est vide. Remplissez le réservoir de liquide de rinçage.

SÉLECTEUR DE PROGRAMME

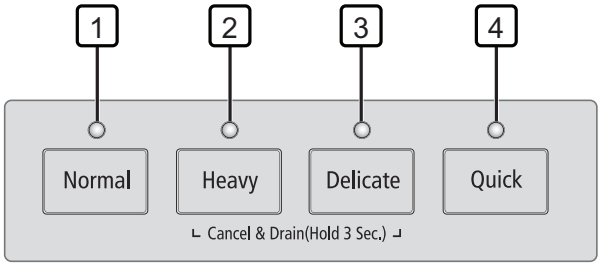

Modèle DMT300

1	**NORMAL (NORMAL)**	Utilisez ce programme pour la vaisselle normalement sale.
2	**HEAVY (INTENSE)**	Utilisez ce programme pour la vaisselle très sale et comportant des traces de saleté ou de graisse incrustées, comme les poêles et les casseroles.
3	**DELICATE (DÉLICAT)**	Utilisez ce programme pour la vaisselle normalement sale ou fragile, comme les verres.
4	**QUICK (LAVAGE RAPIDE)**	Utilisez ce programme pour la vaisselle peu sale. Le produit de lavage est utilisé **mais aucun cycle de séchage n'est lancé.**

CONDITIONS INDISPENSABLES À L'INSTALLATION

Mise à la terre et alimentation électrique

Afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, le câblage et la mise à la terre doivent être conformes au National Electrical Code (Code national sur les installations électriques) ANSI/FNPA, N °70 (dernière édition) et aux directives et règlements locaux en vigueur. Il relève de la responsabilité du propriétaire de l'appareil de fournir une installation électrique conforme.

ATTENTION

N'utilisez jamais de rallonge.

Pendant la phase de préparation de l'installation, assurez-vous que l'alimentation électrique comporte :

- Un fusible ou disjoncteur de 120 V, 60 Hz, 15 A
- Un circuit terminal individuel relié uniquement au lave-vaisselle

Votre lave-vaisselle doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre permet de réduire le risque d'électrocution en créant un chemin de moindre résistance pour le courant électrique.

AVERTISSEMENT

Ne branchez jamais le câble de mise à la terre sur des canalisations ou des conduites de gaz ou d'eau chaude.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Branchement permanent de l'appareil :

Cet appareil doit être connecté à une canalisation électrique permanente métallique avec mise à la terre ; si ce n'est pas le cas, un conducteur de protection doit être installé avec les conducteurs du circuit puis connecté à la borne ou au fil de mise à la terre de l'appareil.

Alimentation en eau

Pour que le lave-vaisselle se remplisse correctement, la pression d'eau doit être comprise entre 20 et 120 psi (140 à 830 kPa). Une pression d'eau inférieure à 20 psi (140 kPa) risque de provoquer un dysfonctionnement de la vanne d'alimentation en eau et d'empêcher celle-ci de se fermer complètement. Le lave-vaisselle risque en outre de mettre trop de temps à se remplir et donc, de s'éteindre (Le temps de remplissage est limité afin de prévenir tout risque de débordement/d'inondation au cas où une conduite interne viendrait à rompre.).

La plupart des magasins spécialisés en matériel de plomberie proposent des tuyaux d'arrivée d'eau pouvant aller jusqu'à 3 mètres de long.
Pour limiter les risques de fuite :

- Faites en sorte que les robinets soient facilement accessibles.
- Fermez les robinets lorsque le lave-vaisselle n'est pas utilisé.
- Vérifiez régulièrement l'état des tuyaux d'arrivée d'eau (fuites).

AVERTISSEMENT

Avant la première utilisation du lave-vaisselle, contrôlez le bon état de tous les raccordements au niveau de la vanne et des robinets (fuites).

Sol

Pour un fonctionnement optimal, votre lave-vaisselle doit être installé sur un sol stable et solide. N'installez jamais votre appareil sur une plateforme ou une structure fragile.

Il doit être installé conformément au **manuel d'installation** avant de pouvoir être utilisé. Si le **manuel d'installation** n'a pas été fourni avec le lave-vaisselle, faites-en la demande en vous connectant sur le site www.samsung.com.

utilisation du lave-vaisselle

INSTRUCTIONS DE BASE

1. Ouvrez la porte de l'appareil et chargez la vaisselle (voir page 16).
   - Répartissez la vaisselle dans les paniers supérieur et inférieur.
   - Éliminez tout reste de nourriture avant de placer la vaisselle dans le ou les paniers.
   - Une fois la vaisselle en place dans les paniers, faites tourner les gicleurs manuellement pour vérifier qu'aucun obstacle ne se trouve dans leur axe de rotation. Faites glisser les paniers afin qu'ils regagnent leur place initiale.
2. Versez du produit de lavage dans le réservoir (page 18).
   - Assurez-vous d'utiliser uniquement un produit de lavage spécial lave-vaisselle.
   - Reportez-vous au chapitre « Utilisation du réservoir » pour savoir comment ajouter du produit de lavage.
3. Appuyez sur la touche **Power** (Marche/Arrêt).
   - Une fois la touche **Power** (Marche/Arrêt) actionnée, tous les affichages s'allument puis s'éteignent et seul le voyant du dernier cycle utilisé reste allumé.
   - Si le voyant de **remplissage du liquide de rinçage** est allumé, cela signifie que vous devez remplir le réservoir de liquide de rinçage afin d'optimiser les opérations de lavage et de séchage.
4. Fermez la porte et sélectionnez un programme (voir pages 10 et 22).
   - Appuyez sur la touche du programme associé au degré de salissure de la vaisselle.
   - Une fois le programme sélectionné, le voyant correspondant s'allume. Si vous appuyez à nouveau sur la touche du programme, le voyant s'éteint et le programme est annulé.
   - Pour savoir comment choisir un programme en fonction du degré de salissure de la vaisselle, reportez-vous au chapitre « Sélecteur de programme ».
5. Appuyez sur la touche **Start/Pause** (Départ/Pause).
   - Après avoir fermé la porte et appuyé sur la touche de démarrage, le lave-vaisselle initie le programme sélectionné après quelques secondes.
   - La porte doit être correctement fermée. Si ce n'est pas le cas et que la porte est légèrement entrouverte, le programme sélectionné ne démarre pas automatiquement.
6. À la fin du cycle de lavage :
   - Le voyant **Clean** (Propre) s'allume et un signal sonore retentit.
   - L'appareil se met automatiquement hors tension.

ATTENTION Pour rajouter de la vaisselle ou mettre l'appareil en pause en cours de cycle, appuyez sur la touche **Start/Pause** (Départ/Pause) et ouvrez la porte doucement afin d'éviter tout risque de brûlure en raison des vapeurs brûlantes s'échappant de l'appareil (Si la porte est ouverte alors que le lave-vaisselle est en cours de fonctionnement, un mécanisme de sécurité s'enclenche et arrête automatiquement le cycle.).

Utilisez un liquide de rinçage afin de faciliter la phase de séchage. Pour l'optimiser, sélectionnez l'option Sanitize (Désinfection) permettant d'augmenter la température de l'eau.

AVERTISSEMENT

Les éléments suivants ne sont pas résistants au lave-vaisselle :

- **Éléments en matière acrylique ou en aluminium** : les ornements dorés de certains plats risquent de se décolorer.
- **Éléments assemblés par collage :** les éléments en plastique traité, en bois, en ivoire, en cuivre ou en étain risquent de se détacher.
- **Éléments en plastique ne tolérant pas des températures supérieures à 90 °C** : les plastiques fins se lavent et se sèchent difficilement et risquent d'être endommagés en raison des températures de lavage élevées.
- **Étain :** l'étain doit être lavé à la main et séché immédiatement car il risque de rouiller.
- **Éléments en bois :** les objets en bois risquent de se fendre.

AVERTISSEMENT

Répartissez la vaisselle de manière appropriée comme décrit à la page 16.

- Retirez tout reste de nourriture (ex. : os, pépins, etc.) ou tout autre déchet (cure-dents, papier, etc.) afin d'éviter d'endommager la vaisselle, de rendre le fonctionnement de l'appareil bruyant ou de provoquer un dysfonctionnement.
- Sélectionnez le programme en fonction du degré de salissure et du type de vaisselle.
- Utilisez uniquement la quantité appropriée de produits de lavage et de rinçage.

RETRAIT DU PORTE-ASSIETTES

Dans le panier inférieur, le porte-assiettes peut être facilement retiré afin de ranger des objets volumineux (ex. : casseroles, poêles, etc.).

Pour retirer le porte-assiettes, tirez sur les poignées (A). Pour le remettre en place, alignez-le sur son emplacement d'origine et appuyez sur les poignées (A).

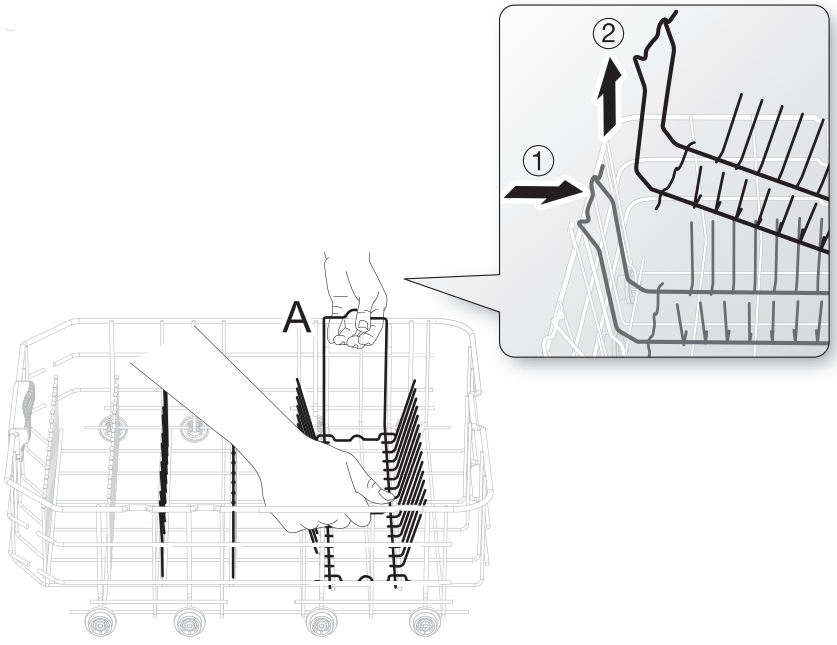

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU PANIER SUPÉRIEUR

Ce lave-vaisselle Samsung est équipé d'un panier capable d'accueillir de très grands plats. En réglant la hauteur du panier supérieur, votre lave-vaisselle peut accueillir différentes tailles de vaisselle. Vous pouvez ranger des plats de 36 cm de diamètre dans le panier inférieur et des assiettes de 30 cm de diamètre dans le panier supérieur.

Modèle DMT300

Pour régler la hauteur du panier supérieur, procédez comme suit :

1. Retirez le panier supérieur en suivant les instructions de la partie **Retrait du panier supérieur** ci-après.
2. Si vous souhaitez abaisser le panier supérieur, réinstallez-le comme illustré sur la figure A, ci-contre.
3. Si vous souhaitez remonter le panier supérieur, réinstallez-le comme illustré sur la figure B, ci-contre.

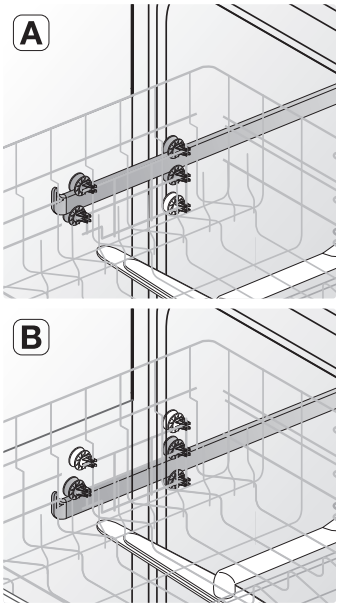

ATTENTION Il est conseillé de régler la hauteur du panier supérieur avant d'y charger de la vaisselle, car cette dernière risquerait d'être endommagée.

RETRAIT DU PANIER SUPÉRIEUR

Pour retirer le panier supérieur :

Tirez le panier supérieur vers l'avant puis retirez-le en le soulevant doucement tout en continuant à le tirer vers l'avant comme illustré sur les figures ci-dessous.

ATTENTION Bien que le panier supérieur soit amovible, il doit être installé pour que le lave-vaisselle fonctionne correctement.
Si vous tentez de faire fonctionner l'appareil sans le panier, il sera bruyant et ne fonctionnera pas correctement.

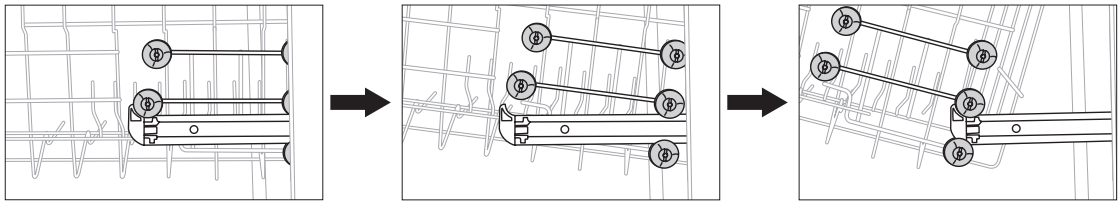

utilisation du lave-vaisselle

CHARGEMENT DU PANIER INFÉRIEUR

Placez la batterie de cuisine (casseroles, poêles, etc.) d'un diamètre de 36 cm maximum dans le panier inférieur. Il a été spécialement conçu pour accueillir la vaisselle de table, les bols, les assiettes, les casseroles, les couvercles et les plats.

Chargez vos assiettes dans la colonne centrale du panier, face intérieure vers la droite. Chargez les objets volumineux (poêles, casseroles) face intérieure tournée vers le bas. Il est conseillé de charger les tasses, les verres à pied et les soucoupes dans le panier supérieur.

Reportez-vous aux modèles de chargement conseillés ci-dessous.

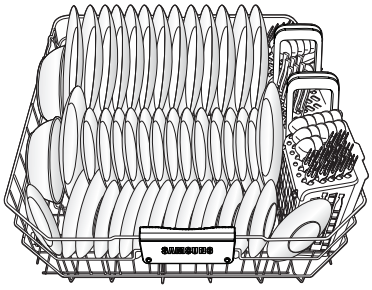

14 couverts

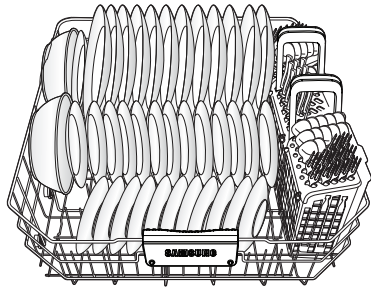

12 couverts

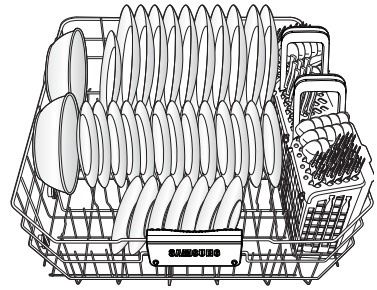

10 couverts

CHARGEMENT DU PANIER SUPÉRIEUR

Le panier supérieur est conçu pour accueillir les soucoupes, les tasses, les verres et les objets en plastique portant la mention « lavable au lave-vaisselle ». Chargez vos soucoupes face intérieure vers l'avant.

Assurez-vous que la vaisselle n'empêche pas le gicleur situé sous le panier supérieur de tourner (Vérifiez en faisant tourner le gicleur manuellement.).

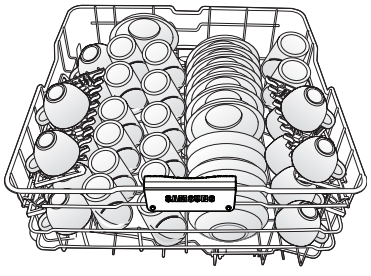

14 couverts

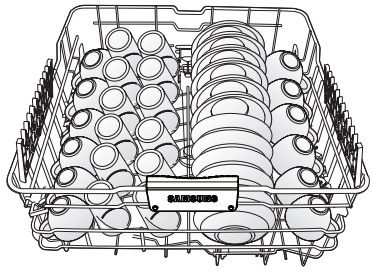

12 couverts

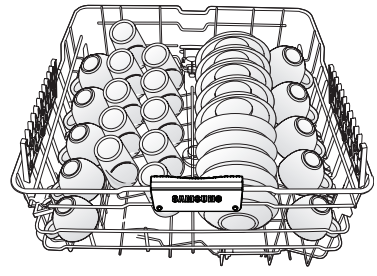

10 couverts

Utilisation du porte-verres

Vous pouvez charger les tasses et les verres dans le porte-verres. Il est également très pratique pour laver les verres à pied. Glissez vos verres à pied dans les encoches du porte-verres prévues à cet effet.

Vous pouvez replier le porte-verres si vous ne souhaitez pas vous en servir au cours d'un lavage.

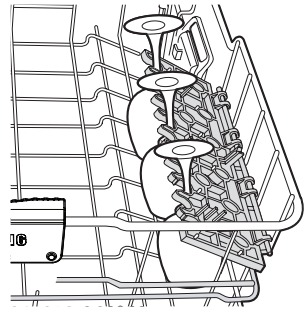

Chargement d'objets volumineux

Vous pouvez charger des objets volumineux (poêles et casseroles) dans le panier inférieur.

Assurez-vous que les poignées des casseroles ou des poêles n'empêchent pas la rotation des gicleurs.

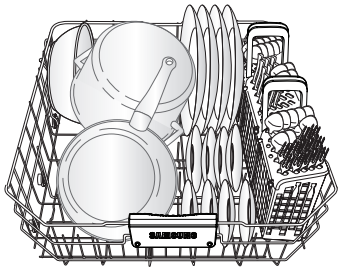

UTILISATION DU PANIER À COUVERTS

Le panier à couverts est divisé en deux compartiments. Chaque couteau, cuillère ou fourchette peut ainsi être placé(e) séparément dans le panier afin d'éviter tout phénomène d'écaillage ou de décoloration.

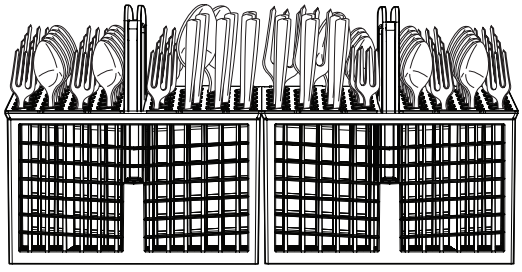

NE laissez JAMAIS un couvert dépasser par le bas.

1. Petites fourchettes
2. Cuillères
3. Couteaux
4. Grandes cuillères et fourchettes
5. Fourchettes moyennes
6. Autres

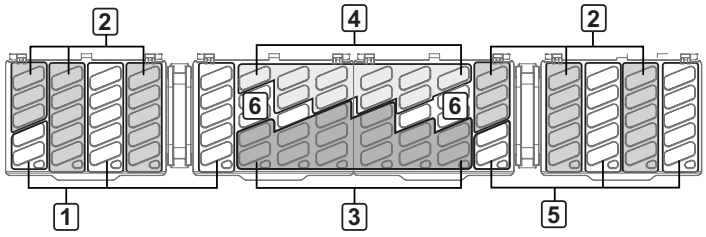

Le panier à couverts peut être utilisé avec le couvercle ouvert. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous. Faites attention de ne pas casser la charnière en plastique.

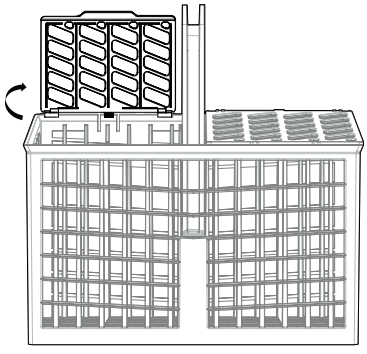

UTILISATION DU RÉSERVOIR

Remplissage du réservoir de produit de lavage

1. Ouvrez le couvercle en exerçant une pression au niveau du loquet.

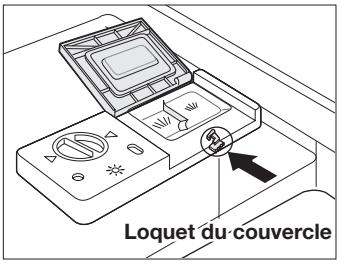

2. Ajoutez la quantité de produit de lavage recommandée dans le réservoir de lavage principal en vous référant au tableau ci-dessous.

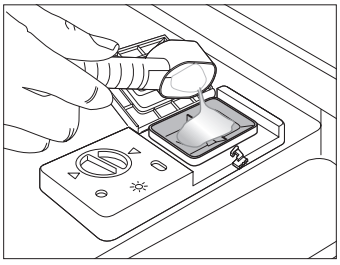

3. Refermez le couvercle du réservoir. Vous entendrez un « clic » indiquant qu'il est correctement fermé.

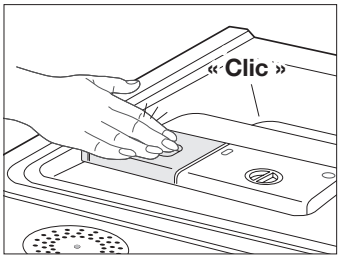

4. Si vous avez sélectionné le programme « Heavy » (Intense), ajoutez la quantité de produit de lavage recommandée dans le réservoir de prélavage en vous référant au tableau ci-dessous.

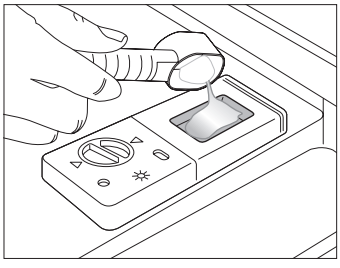

Le couvercle s'ouvrira automatiquement pour déverser le produit dans la machine au cours du lavage.

PROGRAMME	QUANTITÉ DE PRODUIT DE LAVAGE	
	Réservoir de lavage principal	Réservoir de prélavage
Normal (Normal), Delicate (Délicat), Quick (Lavage rapide)	15 g	Pas de produit de lavage
Heavy (Intense)	20 g	5 g

Les chiffres figurant sur le réservoir sont en grammes.

Remplissage du réservoir de liquide de rinçage

Votre lave-vaisselle est conçu pour être utilisé avec du liquide de rinçage.
L'utilisation de liquide de rinçage permet d'optimiser le séchage après le dernier rinçage.

1. Tournez le bouton du réservoir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le couvercle.

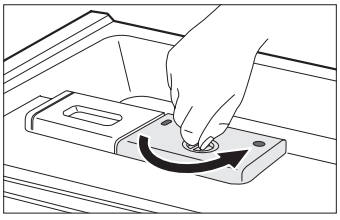

2. Versez du liquide de rinçage dans l'ouverture jusqu'à atteindre le niveau « MAX. ». Évitez de trop remplir le réservoir.

3. Réglez la quantité de liquide de rinçage libéré au cours de la phase de rinçage.
Il existe quatre niveaux de réglage (1 à 4). Plus le chiffre est grand, plus la quantité de liquide de rinçage libérée sera importante. La machine est par défaut réglée sur 3.
Un réservoir de liquide de rinçage rempli peut suffire à 40 lavages.

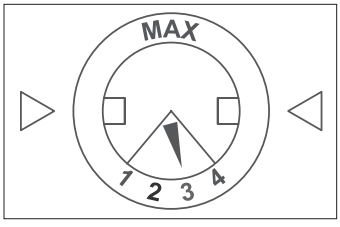

4. Fermez le couvercle.
Tournez le bouton du réservoir dans le sens des aiguilles d'une montre.

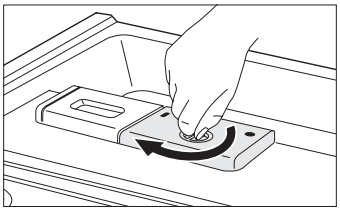

ATTENTION Il est fortement conseillé d'utiliser uniquement un produit de rinçage sous forme liquide.

nettoyage et entretien du lave-vaisselle

Garder votre lave-vaisselle propre permet d'améliorer ses performances, de limiter les réparations et d'allonger sa durée de vie.

NETTOYAGE DE LA PARTIE EXTÉRIEURE

Nettoyez immédiatement les parois extérieures de votre lave-vaisselle en cas de projections. Pour retirer délicatement les taches et la poussière du panneau de commande, utilisez un chiffon doux légèrement humide. N'utilisez jamais de benzène, de cire, de diluant, d'agent de blanchiment chloré ou d'alcool. Ces produits risquent de décolorer les parois intérieures de la machine et de former des taches permanentes. Ne nettoyez pas le lave-vaisselle en aspergeant de l'eau dessus et évitez que de l'eau n'entre en contact avec les composants électriques.

Si votre lave-vaisselle est équipé d'une paroi en inox, nettoyez-la avec un produit spécial inox pour appareils ménagers ou un produit similaire à l'aide d'un chiffon doux et propre.

NETTOYAGE DE LA PARTIE INTÉRIEURE

Nettoyez régulièrement l'intérieur de votre lave-vaisselle afin d'en retirer les saletés et les résidus de nourriture. Essuyez l'intérieur de l'appareil et la partie intérieure de la porte à l'aide d'un chiffon humide. Il est recommandé de remplir le réservoir de produit de lavage avec du produit spécial vaisselle puis de faire fonctionner régulièrement le lave-vaisselle à vide en mode Normal (Normal) ou Quick (Lavage rapide) avec l'option Sanitize (Désinfection). Cela permettra de le maintenir propre.

Si des traces blanches ou de mauvaises odeurs persistent dans votre lave-vaisselle, lancez un programme Normal (Normal) à vide et sans produit de lavage jusqu'à la vidange. Puis, interrompez le programme et placez une tasse contenant 220 g de vinaigre blanc dans le panier inférieur. Refermez le lave-vaisselle et poursuivez le programme.

ATTENTION Ne retirez pas la garniture d'étanchéité de la cuve (long joint en caoutchouc entourant l'ouverture du lave-vaisselle).

NETTOYAGE DES GICLEURS

Si la vaisselle n'est pas propre après un lavage ou si les gicleurs semblent obstrués, vous pouvez les nettoyer. Retirez les gicleurs avec précaution afin d'éviter qu'ils ne se cassent.

Gicleur inférieur

1. Vérifiez que le gicleur n'est pas obstrué par des particules d'aliments.
2. Si un nettoyage s'avère nécessaire, retirez le gicleur en le tirant vers le haut.
3. Nettoyez le gicleur, puis remettez-le en place.
4. Vérifiez que le gicleur est correctement positionné en le faisant tourner manuellement.

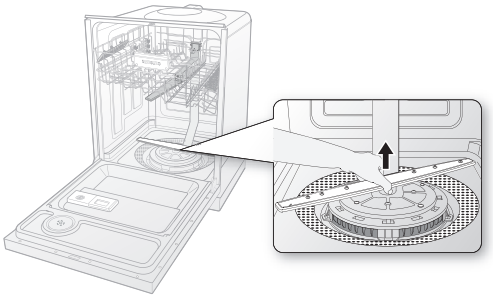

Gicleur central

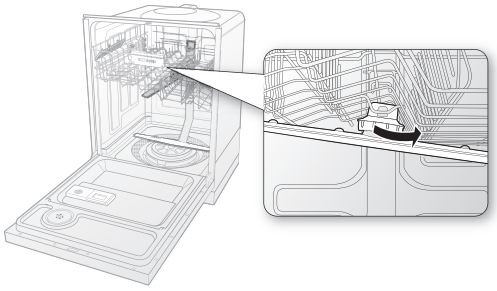

1. Tirez le panier supérieur vers l'avant et retirez-le.
2. Vérifiez que le gicleur n'est pas obstrué par des particules d'aliments.
3. Si un nettoyage s'avère nécessaire, retirez le gicleur.
4. Pour ce faire, desserrez l'écrou, retirez-le puis enlevez le gicleur.
5. Nettoyez le gicleur, remettez-le en place puis engagez et resserrez l'écrou.
6. Serrez l'écrou fermement à la main.
7. Vérifiez que le gicleur est correctement positionné en le faisant tourner manuellement.

Gicleur supérieur

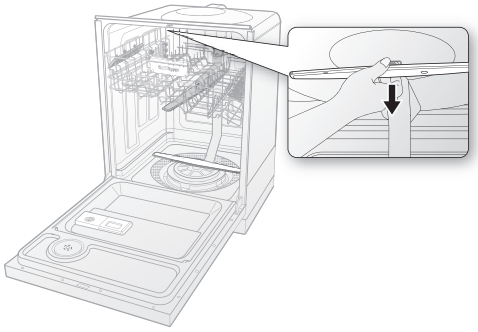

1. Vérifiez que le gicleur n'est pas obstrué par des particules d'aliments.
2. Si un nettoyage s'avère nécessaire, retirez le gicleur.
3. Pour ce faire, sortez le panier supérieur, retirez le tuyau raccordé au gicleur et au support de la cuve, puis retirez le gicleur. Pour retirer le support, utilisez un outil approprié, comme un tournevis.
4. Nettoyez le gicleur, puis raccordez-le au tuyau.
5. Insérez le tuyau dans le support.
6. Vérifiez que le gicleur est correctement positionné en le faisant tourner manuellement.

ENTREPOSAGE DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

Si vous devez entreposer votre lave-vaisselle pendant une période prolongée, vidangez-le puis débranchez-le. En effet, votre lave-vaisselle risque d'être endommagé si de l'eau stagne dans les tuyaux ou les composants internes.

Après avoir vidangé et débranché le lave-vaisselle, assurez-vous de fermer la vanne d'alimentation en eau ainsi que le disjoncteur.

TABLEAU DES PROGRAMMES

(● : standard, ⊙ : optionnel)

Programme	Prélavage1	Prélavage2	Lavage principal	Rinçage1	Rinçage2	Rinçage3	Dernier rinçage [Sanitize]	Séchage	Eau [gal (ℓ)]	Temps (min)
Normal (Normal)	●	⊙	● 117 ℉ ~ 138 ℉ (47 ~ 59 ℃)	●	⊙		● 135 ℉ (57 ℃) [162 ℉ (72 ℃)	●	3.9 ~ 7.9 (14.7 ~ 30)	135~165
Heavy (Intense)	●	●	● 149 ℉ (65 ℃)	●	●	●	● 158 ℉ (70 ℃) [162 ℉ (72 ℃)]	●	9.2 (34.8)	193
Delicate (Délicat)	●		● 122 ℉ (50 ℃)	●			● 140 ℉ (60 ℃)	●	5.2 (19.7)	120
Quick (Lavage rapide)	●		● 122 ℉ (50 ℃)	●			● 140 ℉ (60 ℃) [162 ℉ (72 ℃)]		5.2 (19.7)	81

- Les chiffres entre parenthèses dans la colonne Dernier rinçage correspondent à la température lorsque l'option Sanitize (Désinfection) est sélectionnée. Le temps de lavage reste le même.
- Lorsque le cycle Normal (Normal) est sélectionné, les phases indiquées par le symbole ⊙ (optionnel) peuvent être supprimées selon le degré de salissure de la vaisselle.
- Si vous sélectionnez le programme Delicate (Délicat), l'option Sanitize (Désinfection) est désactivée afin de ne pas endommager les porcelaines et verres délicats.
- Le temps de lavage varie en fonction des phases ajoutées.
- Le temps de lavage peut varier en fonction de la pression de l'eau, des conditions de vidange et de la température de l'eau d'alimentation.

dépannage

CONSULTEZ CETTE RUBRIQUE SI VOUS RENCONTREZ L'UN DES PROBLÈMES SUIVANTS.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'appareil ne démarre pas.	La porte n'est pas correctement fermée.	Vérifiez que le loquet de la porte est bien enclenché et que la porte est correctement fermée.
	Aucun cycle n'est sélectionné.	Sélectionnez un cycle.
	Le câble d'alimentation n'est pas branché.	Branchez correctement le câble d'alimentation.
	L'arrivée d'eau ne fonctionne pas.	Vérifiez que la vanne d'alimentation en eau est ouverte.
	Un disjoncteur est ouvert.	Réinitialisez le disjoncteur.
La durée d'une fonction ou d'un programme est trop longue.	L'eau qui arrive est froide.	Vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau est raccordé au réseau d'eau chaude. (L'appareil met plus de temps s'il doit chauffer de l'eau froide.)
L'appareil dégage de mauvaises odeurs.	De l'eau stagne depuis le dernier cycle.	Ajoutez du produit de lavage, puis effectuez un cycle à vide sur Normal pour nettoyer le lave-vaisselle.
	Le tuyau de vidange est bouché.	Contactez un technicien de maintenance qualifié pour déboucher le tuyau de vidange.
	Le lave-vaisselle n'est pas utilisé quotidiennement ou de la vaisselle sale est restée à l'intérieur de l'appareil trop longtemps.	Avec le lave-vaisselle vide et pas de produit de lavage, placez un verre contenant 220 g de vinaigre blanc dans le panier inférieur puis lancez le programme Normal (Normal).
Toute l'eau n'a pas été évacuée depuis la fin du dernier cycle.	Le tuyau d'évacuation est plié ou obstrué.	Dépliez le tuyau.
Il reste des particules d'aliments sur la vaisselle.	Le programme qui a été sélectionné n'était pas approprié.	Sélectionnez un programme en fonction du degré de salissure de la vaisselle, comme indiqué dans ce manuel.
	La température de l'eau est trop basse.	Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau sur le réseau d'eau chaude.
	Aucun produit de lavage pour lave-vaisselle n'a été ajouté.	Ajoutez un produit de lavage spécial lave-vaisselle.
	La pression de l'eau est faible.	La pression de l'eau doit être comprise entre 20 et 120 psi (140 à 830 kPa).
	Un gicleur est bouché.	Nettoyez le gicleur.
	La vaisselle n'est pas correctement répartie.	Réorganisez la vaisselle de manière à ce qu'elle n'empêche ni la rotation des gicleurs ni la diffusion du produit vaisselle.

dépannage

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
La vaisselle n'est pas sèche.	Aucun liquide de rinçage n'a été ajouté dans le réservoir.	Vérifiez le réservoir et ajoutez du liquide de rinçage au besoin.
	La température de l'eau est trop basse pendant un programme.	Utilisez du liquide de rinçage avec l'option Sanitize (Désinfection).
Présence de taches ou d'une pellicule de graisse sur la vaisselle.	La température de l'eau est trop basse.	Pour un résultat optimal, la température de l'eau doit être de 49 °C.
	La quantité de produit de lavage était inappropriée.	Ajoutez la quantité appropriée de produit de lavage spécial lave-vaisselle.
	L'appareil est surchargé.	Ne chargez pas plus de vaisselle que la quantité conseillée.
	La vaisselle n'est pas correctement répartie.	Suivez les conseils de chargement fournis dans ce manuel. (Voir page 16.)
	La pression de l'eau est faible.	La pression de l'eau doit être comprise entre 20 et 120 psi (140 à 830 kPa).
	Le produit de lavage utilisé n'est pas approprié.	Ajoutez un produit de lavage spécial lave-vaisselle.
	Aucun liquide de rinçage n'a été ajouté.	Vérifiez le réservoir et ajoutez du liquide de rinçage au besoin.
	L'eau est trop dure.	Ajoutez un adoucisseur d'eau.
Le lave-vaisselle est trop bruyant.	Du bruit se produit lorsque le couvercle du réservoir est ouvert. Du bruit se produit lorsque la pompe de vidange fonctionne au début du cycle.	Ce phénomène est normal.
	Le lave-vaisselle n'est pas parfaitement stable.	Assurez-vous que le lave-vaisselle a été mis à niveau correctement.
	Un objet étranger (vis, pièce en plastique, etc.) se trouve dans la cavité de la pompe.	Contactez un technicien de maintenance qualifié pour extraire l'objet étranger de la cavité de la pompe.
	Le bruit peut provenir d'un gicleur qui heurte la vaisselle.	Réorganisez la vaisselle.
Les verres sont ternes.	L'eau utilisée est douce et la quantité de produit de lavage trop importante.	Ne chargez pas trop le lave-vaisselle et utilisez un liquide de rinçage pour minimiser ce phénomène.
	De la vaisselle en aluminium a été placée dans le lave-vaisselle.	Retirez les taches à l'aide d'un nettoyant doux.
Une pellicule jaune ou marron recouvre l'intérieur du lave-vaisselle.	Cela est dû à des taches de café ou de thé.	Retirez-les à l'aide d'un détachant classique.
Aucun voyant ne s'allume.	La machine n'est pas sous tension.	Branchez le câble d'alimentation.
	Le disjoncteur n'a pas fonctionné.	Vérifiez le disjoncteur.
Le gicleur ne tourne pas librement.	L'orifice du gicleur est obstrué par des particules d'aliments.	Nettoyez l'orifice du gicleur.
Le panier supérieur penche après chargement de la vaisselle.	La vaisselle n'est pas correctement répartie.	Suivez les conseils de chargement fournis dans ce manuel. (Voir page 16.)

CODES D'ERREUR

Les codes d'erreur permettent de savoir de quel problème il s'agit.

En cas de dysfonctionnement du lave-vaisselle, le ou les symboles/codes représentés ci-dessous clignotent.

Si l'un des codes suivants s'affiche, sélectionnez l'option Cancel & Drain (Annuler et vidanger) puis suivez les consignes indiquées dans la colonne Solution.

CODE	SIGNIFICATION	SOLUTION
	Erreur du capteur thermique	Erreur fonctionnelle. Avec le lave-vaisselle vide, ajoutez du produit de lavage puis lancez un programme. Si le problème persiste, allez vers le tableau électrique de votre habitation, désactivez l'interrupteur du disjoncteur de votre lave-vaisselle puis contactez un centre de maintenance Samsung agréé.
	Erreur de résistance	
	Erreur de chauffage à haute température	
	Erreur de niveau d'eau : trop faible	
	Erreur d'alimentation en eau	Vérifiez que la vanne d'alimentation en eau n'est pas fermée ou que l'arrivée d'eau n'est pas bloquée (vanne ou tuyau gelé(e) ou obstrué(e) par des corps étrangers). Si le problème persiste, fermez la vanne d'arrivée d'eau et contactez un centre de maintenance Samsung agréé.
	Erreur d'alimentation en eau haute température	Vérifiez la température de l'eau d'alimentation. Si elle est supérieure à 80 ˚C, une erreur fonctionnelle risque de se produire.
	Erreur de vidange	Vérifiez que le tuyau d'évacuation n'est ni bouché ni plié. Si le problème persiste, fermez la vanne d'arrivée d'eau et contactez un centre de maintenance Samsung agréé.
	Erreur de niveau d'eau : trop élevé	Erreur fonctionnelle. Fermez la vanne d'arrivée d'eau, allez vers le tableau électrique de votre habitation, désactivez l'interrupteur du disjoncteur de votre lave-vaisselle puis contactez un centre de maintenance Samsung agréé.
	Fuite	
	Erreur de touche	Erreur fonctionnelle. Après avoir éteint le lave-vaisselle, essayez de le redémarrer. Si le problème persiste, contactez un centre de maintenance Samsung agréé.
	Avertissement : porte ouverte	Erreur fonctionnelle. Fermez correctement la porte. Si le problème persiste, contactez un centre de maintenance Samsung agréé.

Si un code non répertorié ci-dessus s'affiche, appelez le 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864).

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Votre lave-vaisselle est fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de vous en débarrasser, veuillez respecter la réglementation locale relative à l'élimination des déchets. Coupez le câble d'alimentation de manière à ce que l'appareil ne puisse plus être branché sur une source d'alimentation.
- Retirez la porte afin d'éviter que des enfants ou de petits animaux ne se fassent piéger à l'intérieur de la machine.
- Ne dépassez pas les quantités de produit de lavage recommandées par le fabricant du produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	**DMT300RFS, DMT300RFB, DMT300RFW**		
Type	Lave-vaisselle	**Capacité de lavage**	14 couverts
Puissance	120 V / 60 Hz, CA uniquement, disjoncteur 15 A	**Température de lavage**	Normal : 59 ˚C
Type de lavage	Gicleurs rotatifs	**Température de rinçage**	Normal : 57 ˚C
Type de séchage	Système de séchage par ventilation	**Consommation d'eau standard**	Normal : 30 ℓ
Pression de l'eau	20 à 120 psi (140 à 830 kPa)	**Nombre de cycles de lavage**	Standard : 4 cycles
Dimensions (Largeur × Profondeur × Hauteur)	Encastrable	605 x 627 x 860 mm	
Puissance nominale	Moteur de lavage	185 W	
	Résistance chauffe-eau	1100 W	
Poids	Brut : 47 kg		

garantie

LAVE-VAISSELLE SAMSUNG
GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Ce produit de la marque SAMSUNG, fourni et distribué par USA: SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC./CANADA: SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) et livré à l'état neuf et dans son carton d'origine à l'acheteur initial, est garanti par SAMSUNG sur les défauts de fabrication ou de matériaux pendant une période de :

un (1) an pour toutes les pièces et la main-d'œuvre, cinq (5) ans pour le circuit imprimé, les paniers (les frais de main-d'œuvre pour les interventions à domicile sont à la charge du client dès la deuxième année) et à vie pour la contre-porte et la cuve en acier inoxydable (fuites). Samsung remplace votre machine par le même modèle ou un modèle plus récent (dont les fonctionnalités sont supérieures ou équivalentes) (la main-d'œuvre pour le remplacement est à la charge du client).

Cette garantie limitée prend effet le jour de l'achat initial ; elle est uniquement valable pour les produits achetés et utilisés aux États-Unis ou au Canada. Pour se prévaloir du service de garantie, l'acheteur doit contacter SAMSUNG afin d'établir les procédures relatives au diagnostic et à l'intervention nécessaire. Pour être couverte par la garantie, la maintenance ne peut être effectuée que par un service technique agréé SAMSUNG. La facture datée et originale doit être présentée sur demande comme preuve d'achat à SAMSUNG ou au service technique agréé SAMSUNG. SAMSUNG fournit un service de réparation gratuit à domicile pendant la période de garantie, en fonction de la disponibilité à l'intérieur des États contigus des États-Unis et du Canada. Le service de réparation à domicile n'est pas disponible partout.

Pour en bénéficier, vous devez veiller à ce que le produit soit accessible pour l'agent de maintenance. Si le service de réparation à domicile n'est pas disponible, SAMSUNG peut organiser le transport du produit vers ou depuis un centre technique agréé.

SAMSUNG s'engage à réparer, remplacer ou rembourser ce produit à sa discrétion et gratuitement comme stipulé dans les présentes conditions, avec des pièces ou produits neufs ou reconditionnés, si un défaut est constaté pendant la période de garantie limitée spécifiée ci-dessus. Toute pièce ou tout produit remplacé devient la propriété de SAMSUNG et doit lui être restitué. Les pièces et produits de rechange sont protégés pour le reste de la période de garantie initiale ou pour quatre-vingt-dix (90) jours, selon l'éventualité la plus éloignée.

Cette garantie limitée couvre les défauts de fabrication relatifs aux matériaux ou à la main-d'œuvre survenant dans le cadre d'un usage normal et non commercial de ce produit et ne s'applique pas aux situations suivantes : dommages liés au transport, à la livraison et à l'installation ; applications ou usages pour lesquels ce produit n'est pas conçu ; modification du produit ou des numéros de série ; dommages d'ordre esthétique ou finition extérieure ; accidents, abus, négligence, incendie, inondation, foudre et autres catastrophes naturelles ; utilisation de produits, matériel, systèmes, utilitaires, services, pièces, fournitures, accessoires, applications, installations, réparations, câblage externe ou connecteurs non fournis ou non autorisés par SAMSUNG et pouvant endommager ce produit ou entraîner des problèmes d'entretien ; tension secteur inadéquate, fluctuations et surtensions ; réglages faits par le client et non respect des consignes d'utilisation et d'entretien ou des instructions environnementales décrites et prescrites dans le présent manuel ; déplacement et réinstallation du produit ; problèmes causés par la vermine. Cette garantie limitée ne couvre pas les problèmes résultant d'un courant électrique, d'une tension ou d'une alimentation électrique inadéquat(e)s, les ampoules, les fusibles, le câblage, le coût des appels pour obtenir des instructions, ni les erreurs d'installation. SAMSUNG ne garantit pas un fonctionnement continu ou sans erreur de ce produit.

garantie

À L'EXCEPTION DE CELLES EXPOSÉES PAR LA PRÉSENTE, IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE SUR CE PRODUIT, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, ET SAMSUNG REJETTE TOUTE AUTRE GARANTIE Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE À LA QUALITÉ MARCHANDE, À L'ABSENCE DE CONTREFAÇON OU À L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE SERA TENU D'HONORER AUCUNE AUTRE GARANTIE DONNÉE PAR UNE PERSONNE, UNE FIRME OU UNE SOCIÉTÉ QUELCONQUE EN REGARD DE CE PRODUIT. SAMSUNG NE SERA AUCUNEMENT RESPONSABLE DE LA PERTE DE BÉNÉFICES, DE REVENUS OU DE FONDS COMMERCIAL, OU DE L'IMPOSSIBILITÉ DE RÉALISER LES ÉCONOMIES ESCOMPTÉES, NI DES AUTRES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS OU SPÉCIAUX CAUSÉS PAR L'USAGE, L'USAGE ABUSIF OU L'INCAPACITÉ D'UTILISER CE PRODUIT, QUELLE QUE SOIT LA BASE JURIDIQUE INVOQUÉE POUR JUSTIFIER L'ASSERTION, ET MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

TOUT TYPE DE COMPENSATION EXIGÉ AUPRÈS DE SAMSUNG NE DEVRA EN AUCUN CAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR SAMSUNG ET À L'ORIGINE DES DOMMAGES ALLÉGUÉS.

SANS LIMITATION AUX DISPOSITIONS PRÉCÉDENTES, L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET TOUTES LES RESPONSABILITÉS EN CAS DE PERTE, DE DOMMAGES OU DE BLESSURES ÉVENTUELLES LIÉS À L'ACHETEUR ET À LA PROPRIÉTÉ DE L'ACHETEUR OU À AUTRUI ET À SES PROPRIÉTÉS DÉCOULANT DE L'USAGE, DE L'USAGE ABUSIF OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER CE PRODUIT. CETTE GARANTIE LIMITÉE N'EST VALABLE POUR PERSONNE D'AUTRE QUE L'ACHETEUR INITIAL DU PRODUIT, N'EST PAS TRANSFÉRABLE ET ÉNONCE VOTRE RECOURS EXCLUSIF.

Certains États et certaines juridictions n'autorisent pas de limitations quant à la durée des garanties implicites ni l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects ; il se peut par conséquent que les limitations et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques ; il est donc possible que vous bénéficiez d'autres droits qui varieront d'une juridiction à une autre.

Pour bénéficier d'un service d'assistance couvert par votre garantie, contactez SAMSUNG à l'adresse suivante :

Aux États-Unis
SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. – CONSUMER ELECTRONICS CUSTOMER SERVICE
400 Valley Road, Suite 201, Mt. Arlington, NJ 07856
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/us

Au CANADA
SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. – CONSUMER ELECTRONICS CUSTOMER SERVICE
55 Standish Court, Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ca

notes

Des questions ou des commentaires ?

PAYS	N ° DE TÉLÉPHONE	SITE INTERNET
USA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca

Code n °DD68-00062A_CFR